„COOL + HOT“ 1/1 GN

500.850

V2/0711

1. Informações gerais **72**
1.1 Informações sobre o manual de instruções 72
1.2 Simbologia 72
1.3 Garantia 73
1.4 Direitos de autor 73
1.5 Declaração de conformidade 73

2. Segurança **74**
2.1 Informações gerais 74
2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 74-75
2.3 Uso destinado 75

3. Transporte, embalagem e armazenamento **76**
3.1 Controle na entrega 76
3.2 Embalagem 76
3.3 Armazenamento 76

4. Dados técnicos **77**
4.1 Especificações técnicas 77
4.2 Especificação dos elementos do aparelho 78

5. Instalação e uso **79**
5.1 Instruções de segurança 79
5.2 Instalação e ligação 80
5.3 Utilização 80-82

6. Limpeza e manutenção **83**
6.1 Conselhos de segurança 83
6.2 Limpeza 83
6.3 Indicação de segurança durante a manutenção 83

7. Reciclagem **84**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informações gerais

1.1 Informações sobre o manual de instruções

Este manual de instruções contem informações sobre a instalação, manuseamento e manutenção do aparelho e deve ser consultado como uma fonte importante de informação e guia de referencia.

O conhecimento das instruções de segurança e manuseamento garantem o uso correcto e seguro do aparelho. Para alem das informações fornecidas neste guia deve respeitar as normas de Higiene e Segurança locais bem como as mais básicas normas de segurança.

O manual de instruções faz parte integrante do produto e deve ser mantido perto do aparelho, acessível ao responsável pela instalação, utilização, manutenção ou limpeza.

1.2 Simbologia

Neste manual, os símbolos alertam para importantes instruções de segurança, ou conselhos técnicos. As instruções devem ser seguidas com atenção para evitar qualquer risco de acidente pessoal ou danificação do material.

ATENÇÃO!

Estes símbolo alerta para perigos que podem provocar lesões.
Siga as instruções correctamente e tome particular atenção nestes casos.

ATENÇÃO ! Perigo de choque electrico

Este símbolo alerta para potenciais riscos de choque eléctrico. Se não seguir as normas de segurança, corre risco de acidente ou morte.

CUIDADO!

Estes símbolo chama a atenção para instruções que devem ser seguidas, evitando a danificação, mau funcionamento ou destruição do aparelho.

NOTA!

Este símbolo alerta para instruções que devem ser seguidas para um eficiente uso do aparelho.

ATENÇÃO! Superfície exterior quente!

O símbolo avisa sobre a superfície quente do aparelho durante o seu funcionamento. Se o aviso for ignorado, podem acontecer queimaduras!

1.3 Garantia

Toda a informação e instruções deste manual respeitam normas de segurança, os níveis actuais de tecnologia assim como o conhecimento e experiência que adquirimos ao longo dos anos.

O manual de instruções foi traduzido com todo o cuidado e atenção. Contudo não nos responsabilizamos por quaisquer erros de tradução.

No caso de ser encomendado um modelo especial, este pode não corresponder às descrições e ilustrações deste manual. É também o caso de encomendas especiais ou se o aparelho for modificado com nova tecnologia. Em caso de duvidas deve contactar o fabricante.

NOTA!

Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho. O fabricante não se responsabiliza por qualquer danificação ou mau funcionamento resultante do não seguimento das instruções.

O manual de instruções deve ser mantido perto do aparelho, facilmente acessível a qualquer utilizador do aparelho. É nos reservado o direito de fazer modificações técnicas com o objectivo de melhorar as suas qualidades.

1.4 Direitos de autor

Este manual de instruções contem textos, gravuras e imagens ou outras ilustrações que são protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida ou usado de outra forma sem a autorização escrita do fabricante. Qualquer infracção será punida. Todos os direitos reservados.

NOTA!

Os conteúdos, textos, gravuras, fotografias ou qualquer outra ilustração são protegidos por direitos de autor bem como por direitos de propriedade. Qualquer infracção será punida por lei.

1.5 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com as normas e directivas da EU.
Isto é certificado pela declaração de conformidade da IEC.
Se o desejar, com bom grado lhe enviamos a declaração de conformidade.

2. Segurança

Esta secção apresenta um panorama sobre todos os aspectos importantes da segurança. Alem disso, qualquer capitulo apresenta conselhos precisos para a prevenção de possíveis perigos que são assinalados pelos símbolos acima mencionados.

Igualmente deve prestar atenção aos pictogramas, rótulos e legendas do aparelho, que devem ser mantidas sempre em bom estado de visibilidade.

Seguindo todas as normas de segurança, garante a protecção ideal contra possíveis perigos bem como um uso seguro e uma utilização sem avarias.

2.1 Informações gerais

Este aparelho foi produzido del acordo com os níveis tecnológicos actuais. Contudo, o aparelho pode ser perigoso quando usado incorrectamente. Conhecer o manual de instruções é um meio de evitar erros e perigos e permite uma utilização segura e sem avarias do aparelho.

Para evitar acidentes e permitir uma ideal eficácia, não deve ser feita nenhuma modificação ou alteração do aparelho que não seja aprovada pelo fabricante.

Este aparelho deve ser usado unicamente em condições técnicas e de segurança adequadas.

2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho

As normas de segurança no trabalho cumpridas durante a produção do aparelho respeitam os Regulamentos da União Europeia.

Se ao aparelho for usado industrialmente, o utilizador é obrigado a garantir que as normas de segurança no trabalho estão de acordo com as regras e regulamentos aplicados durante todo o período de utilização do aparelho bem como futuras especificações. Fora da União Europeia, as regras de segurança no trabalho deve ser igualmente cumpridas.

Para alem das normas de segurança no trabalho referidas no manual de instruções, as demais normas de segurança bem como as de protecção do ambiente devem ser cumpridas conforme o local de utilização.

CUIDADO!

- O aparelho não se destina ao uso por pessoas com habilidade física, sensorial ou mental reduzida (incluindo crianças) ou pessoas com pouca experiência e/ou conhecimento insuficiente, a não ser que as mesmas estejam sob supervisão da pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido por parte da mesma instruções relativas ao uso do aparelho.
- As crianças devem ser mantidas sob vigilância, para ter a certeza, de que não brincam com o aparelho.
- Preserve este manual de instruções. Se emprestar ou vender o aparelho a terceiros, o manual deve seguir junto.
- Qualquer utilizador deve respeitar as regras deste manual bem como as normas de segurança.
- O aparelho é para uso exclusivo no interior.

2.3 Uso destinado

A segurança só e garantida quando o aparelho é usado para o fim a que se propõe.

Qualquer intervenção técnica, montagem ou manutenção deve ser feita pelo serviço técnico especializado.

O aquecedor de pratos Chafing Dish serve para **manter os pratos preparados quentes ou frios**.

O aquecedor de pratos Chafing Dish não pode ser usado:

- para preparar pratos;
- como frigorífico para guardar os pratos.

CUIDADO!

Nunca use o aparelho com outro fim que não seja o adequado.

O fabricante ou as autoridades responsáveis não aceitam reclamações, sobre possíveis danos causados pelo uso inadequado do aparelho.

O utilizador é responsável por esses danos.

3. Transporte, embalagem e armazenamento

3.1 Controle na entrega

Ao receber o aparelho verifique se está completo e não danificado. Em caso de danos visíveis não aceite ou só com reservas. Assinale os danos na nota de entrega. Apresente em seguida a reclamação.

Danos não visíveis devem ser imediatamente declarados, uma vez que as queixas só são atendidas durante o período estabelecido para as reclamações.

3.2 Embalagem

Por favor, não deite fora o cartão da embalagem, uma vez que pode se útil para o transporte do aparelho ou no caso de ser enviado para o serviço técnico. O material de embalagem interior e exterior deve ser totalmente retirado antes de instalar o aparelho.

NOTA!

Se deseja utilizar a embalagem deve respeitar as normas do sue pais. Envie os materiais recicláveis da embalagem para a reciclagem.

Por favor verifique se o aparelho está completo. No caso de faltar alguma peça, por favor contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente.

3.3 Armazenamento

Mantenha a embalagem fechada até a instalação e seguindo as indicações exteriores de armazenamento.

As embalagens devem ser armazenadas considerando o seguinte:

- não armazenar no exterior.
- Manter em local seco e protegido do pó.
- Proteger de ambientes agressivos.
- Manter longe da luz do sol.
- Evite choques e vibrações.
- Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário renove.

4. Dados técnicos

4.1 Especificações técnicas

Nome	**Aquecedor eléctrico para pratos Chafing Dish „COOL + HOT“ 1/1 GN**
N°de encomenda:	**500.850**
Material:	exterior: chapa de aço, laqueada; base: aço inóxidavel
Âmbito de temperatura:	-5 °C aos + 75 °C
Refrigerante:	R134a
Potência de instalação:	230 V ~ 50 Hz 0,7 kW
Dimensões:	largura 610 x prof. 360 x altura 450 mm
Peso:	15,3 kg
Equipamento:	1 recipiente para os produtos 1/1 GN, profundidade 65 mm, aço inóxidavel; 1 tampa removível Rolltop, plexiglas

Sujeito a alterações técnicas!

Equipamento adicional (não faz parte do âmbito de entrega)

Tampa Rolltop

Aço cromo-níquel

largura 525 x prof. 330 x altura 165 mm

Peso: 3 kg

N°de encomenda 500.833

Tampa Rolltop

Aço cromo-níquel

largura 535 x prof. 365 x altura 170 mm

Peso: 3,2 kg

N°de encomenda 500.459

4.2 Especificação dos elementos do aparelho

① Base

② Pega

③ Tampa removível Rolltop com plexiglas

④ Recipiente para os produtos GN 1/1

⑤ Câmara para o recipiente

⑥ Parte da baixo da caixa

⑦ Painel digital de comando

5. Instalação e uso
5.1 Instruções de segurança

ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico!

O aparelho pode ser ligado apenas a tomadas singulares devidamente instaladas e com protecção.

Nunca desligue da tomada puxando o fio eléctrico.

O cabo eléctrico não deve tocar objectos quentes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.

ATENÇÃO! Superfície quente!

Durante a utilização do aparelho alguns dos seus elementos ficam muito quentes. Para evitar a queimadura, não deve tocar-se nas partes quentes!

- Não utilize o aparelho no caso de não funcionar correctamente, estar danificado ou sofrer uma queda.
- Não utilize nenhum acessório ou peça que não seja recomendada pelo fabricante. Isto pode ser perigoso para o utilizador e provocar acidentes pessoais ou danos no aparelho, levando à anulação da garantia.
- Não coloque o cabo sob tapetes ou isolamentos. Não tape o cabo. Mantenha o cabo distante quando manusear o aparelho e não o coloque dentro de água.
- Durante o seu funcionamento o aparelho não pode ser deslocado nem girado.

ATENÇÃO ! Perigo de choque eléctrico!

O aparelho pode provocar ferimentos se for mal instalado!

Antes de instalar verifique se a corrente local é compatível com o aparelho (consulte a tabela). Ligue o aparelho somente em caso de compatibilidade!

As regras de segurança devem ser respeitadas!

5.2 Instalação e ligação

- Desembalar o aparelho e eliminar todo o material de embalagem.
- Coloque o aparelho em local seguro, plano que suporte o seu peso e seja estável.
- **Nunca** coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável (ex. toalha de mesa, etc.).
- **Não** colocar o aparelho perto de fontes de calor, fogões eléctricos, fornos ou outras fontes de calor, como por exemplo em sítios expostos à radiação solar.
- Colocar o aparelho de forma a ter uma distância de pelo menos 5 cm das paredes e de outros objectos, para assegurar uma livre circulação do ar.
- O circuito eléctrico na tomada tem que estar protegido com pelo menos 16A.
  O aparelho deve ser ligado apenas directamente à tomada na parede; não pode usar-se distribuidores ou tomadas múltiplas.
- O aparelho deve ser colocado de forma a ter um acesso fácil à tomada eléctrica e se for necessário poder desligar o aparelho rapidamente da corrente eléctrica.

5.3 Utilização

! ***CUIDADO!***

No aparelho deve guardar-se <u>apenas</u> pratos preparados!

- O aparelho é ideal para a apresentação de pratos, por exemplo em buffet, em serviço de catering ou serviço de festas. Em caso de buffet neste aparelho pode apresentar-se **pratos frios <u>ou</u> quentes**:
  - **pratos quentes**: por exemplo guisados, molhos, peixes ou carne (cozida), etc.
  - **pratos frios**: por exemplo pratos com natas, pudins, saladas (por exemplo saladas com batatas, com massas, mariscos), pratos com ovos, maionese, produtos lácteos (cozidos), peixe cru ou fumado, carne e aves, etc.

! ***CUIDADO!***

Recordamos que o prato não deve ser resfriado nem aquecido no aparelho durante mais do que 2 horas (juntamente com a preparação, armazenamento e tempo de servimento) para garantir as regras de segurança e higiene!

- O aparelho deve ser precisamente limpo antes da primeira utilização
  (ver **6.2 „Limpeza“**).

Painel digital de comando

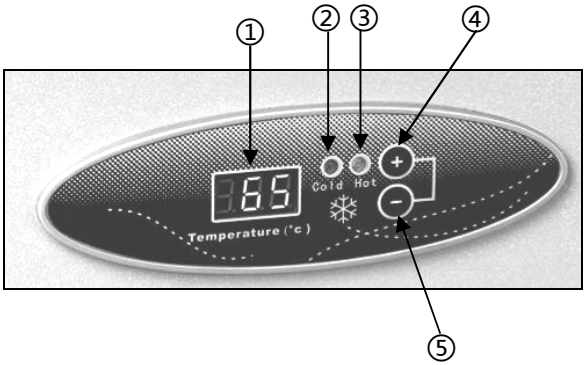

① Visor digital da temperatura

② Lâmpada de controle do modo de refrigeração (azul)

③ Lâmpada de controle do modo de manutenção no calor (amarela)

④ Botão de aumento de temperatura

⑤ Botão de diminuição de temperatura

Configuração

- O aquecimento de pratos frios ou a resfriação de pratos quentes exige algum tempo, por isso aconselhamos a escolha de uma destas duas funções do aparelho, para que os pratos seguidamente possam ser preparados mais rapidamente (aquecidos ou resfriados) e servidos mais rapidamente.
- Ligar o aparelho a uma tomada singular com fio-terra,.
- Ligar o aparelho com o interruptor **ON/OFF,** que encontra-se por trás do aparelho, colocando o mesmo na posição **„I“**.
- O aparelho pode ser previamente aquecido ou resfriado para obter melhores resultados.
- Dependendo do prato (frio ou quente) a temperatura deve ser configurada no âmbito entre -5 °C a + 75 °C. Premir o botão **„+“** ou **„-“**, até ao momento, em que no visor digital de temperatura aparecer a temperatura desejada.
- Quando a temperatura for configurada acima dos 40 °C acende-se a lâmpada amarela de controle de manutenção no calor, em caso de configuração da temperatura em 39 °C ou mais baixa acende-se a lâmpada azul de controle do tribo de resfriação.

NOTA!

No visor digital é apresentada a temperatura configurada, mas <u>não</u> a temperatura do recipiente para os pratos.

- Preparar o prato desejado (**quente <u>ou</u> frio**) e colocá-lo num recipiente 1/1 GN apropriado.
- Colocar o recipiente com o prato na câmara para o recipiente a tapar o recipiente com a tampa.
- Se o aparelho obter a temperatura configurada, a mesma temperatura é mantida e os pratos são mantidos nesta temperatura, ou seja, são aquecidos ou resfriados.
- Deve abrir-se a tampa para tirar os produtos do recipiente.

ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Quando os pratos quentes forem retirados o recipiente pode libertar vapor quente, por isso pedimos para ter cuidado quando abrir ou tirar a tampa.

- Se o aparelho já não for utilizado, deve ser desligado com o interruptor **ON/OFF**, que encontra-se por trás do aparelho, colocando o mesmo na posição **„O“**.

6. Limpeza e manutenção

6.1 Conselhos de segurança

- Antes de iniciar a reparação ou a limpeza certifique-se que o aparelho se encontra desligado da corrente (desligue o cabo!!!) e que arrefeceu.
- Não use produtos ácidos e não deixe que agua entre no aparelho.
- Para o proteger de choques eléctricos **nunca** deve imergir o aparelho, os cabos ou a ficha em agua ou outros líquidos.

! ***CUIDADO!***

O aparelho não esta preparado para ser lavado com jactos de agua. Por isso não deve usar agua à pressão para limpar o aparelho!

6.2 Limpeza

- O aparelho deve ser lavado regularmente.
- Tirar o recipiente para os pratos e a tampa, lavá-los precisamente com água quente e com um detergente suave e secar no final.
- A câmara para o recipiente, a base e a parte de baixo da caixa devem ser limpas com um pano macio e húmido.
- Use somente tecidos delicados e **nunca** agentes abrasivos que possam riscar a superfície.
- Depois da limpeza passe um pano seco e limpo para secar e polir a superfície.
- Assegure-se de que o aparelho esta limpo e seco para futuras utilizações.

6.3 Conselhos de segurança durante a manutenção

- Verifique periodicamente se o cabo de alimentação não está danificado. Nunca utilizar o aparelho se o cabo estiver danificado. Se o cabo estiver danificado, tem que ser trocado pelo serviço ou por em electricista qualificado, para evitar qualquer perigo.
- Quando encontrar danos ou falhas contacte o nosso agente ou o serviço de apoio ao cliente.
- Somente técnicos qualificados podem reparar ou fazer trabalhos de manutenção no aparelho, usando pecas e acessórios originais. **Nunca tente reparar o aparelho sozinho!**

7. Reciclagem

Aparelhos usados

Depois de estar fora de uso, o aparelho deve ser eliminado respeitando as normas nacionais. É aconselhável contactar uma empresa especializada em reciclagem, ou simplesmente contactar as entidades locais.

ATENÇÃO!

Para evitar qualquer uso abusivo, certifique-se que esta impróprio para ser utilizado, antes de o eliminar. Para isso, retire o cabo principal de ligação à corrente.

NOTA!

Para a eliminação do aparelho respeite as normas nacionais e locais.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120